



Epson PowerLite S27

PROJETOR

EPSON POWERLITE S27

- ✘ Verificar tampa da lâmpada antes de ligar o projetor




EPSON POWERLITE S27



- ✘ Ligar o projetor. Esse procedimento pode demorar até 2 minutos para aparecer a logo da Epson na tela.

EPSON POWERLITE S27

- ✘ Tela invertida (de cabeça pra baixo)

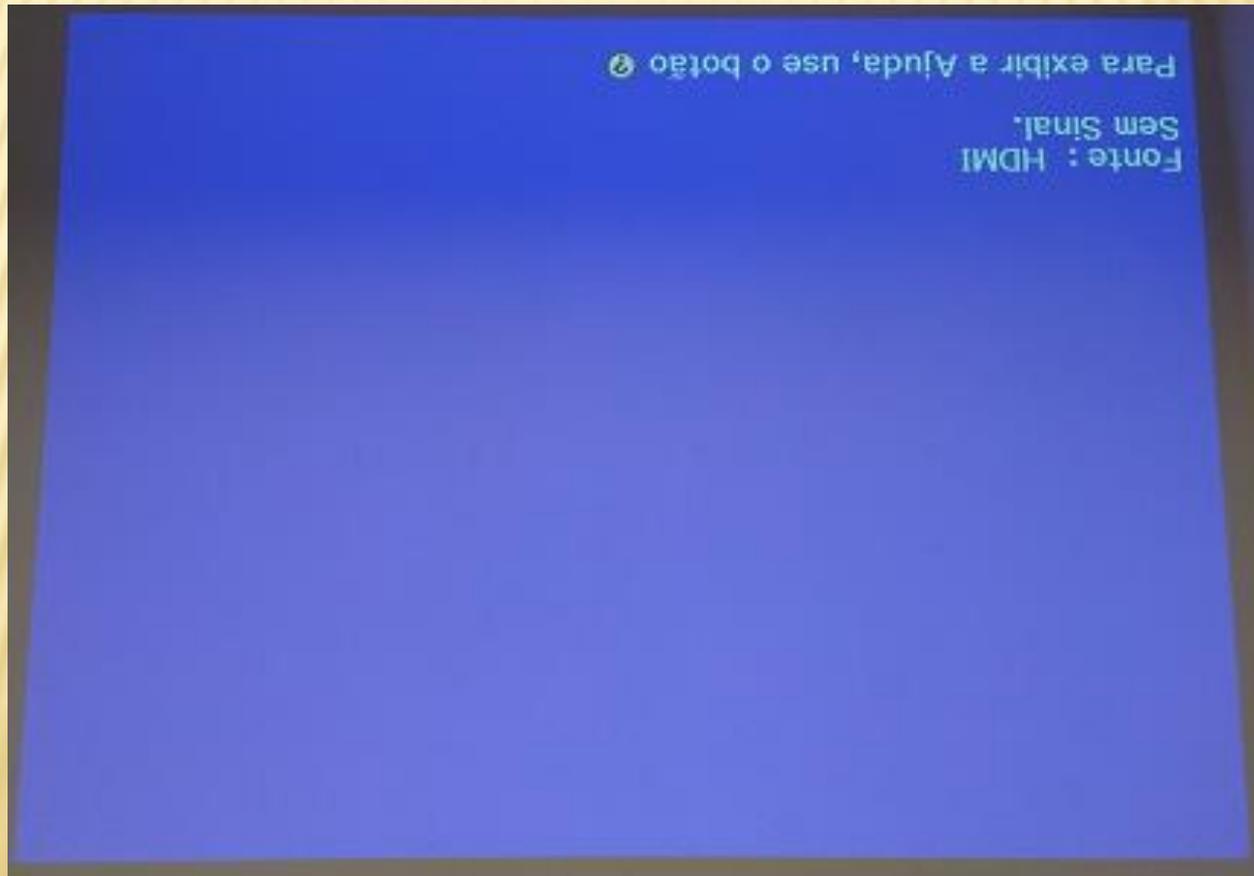


EPSON POWERLITE S27

- ✘ Como resolver tela de cabeça pra baixo?




EPSON POWERLITE S27

- ✘ Como resolver tela de cabeça pra baixo?

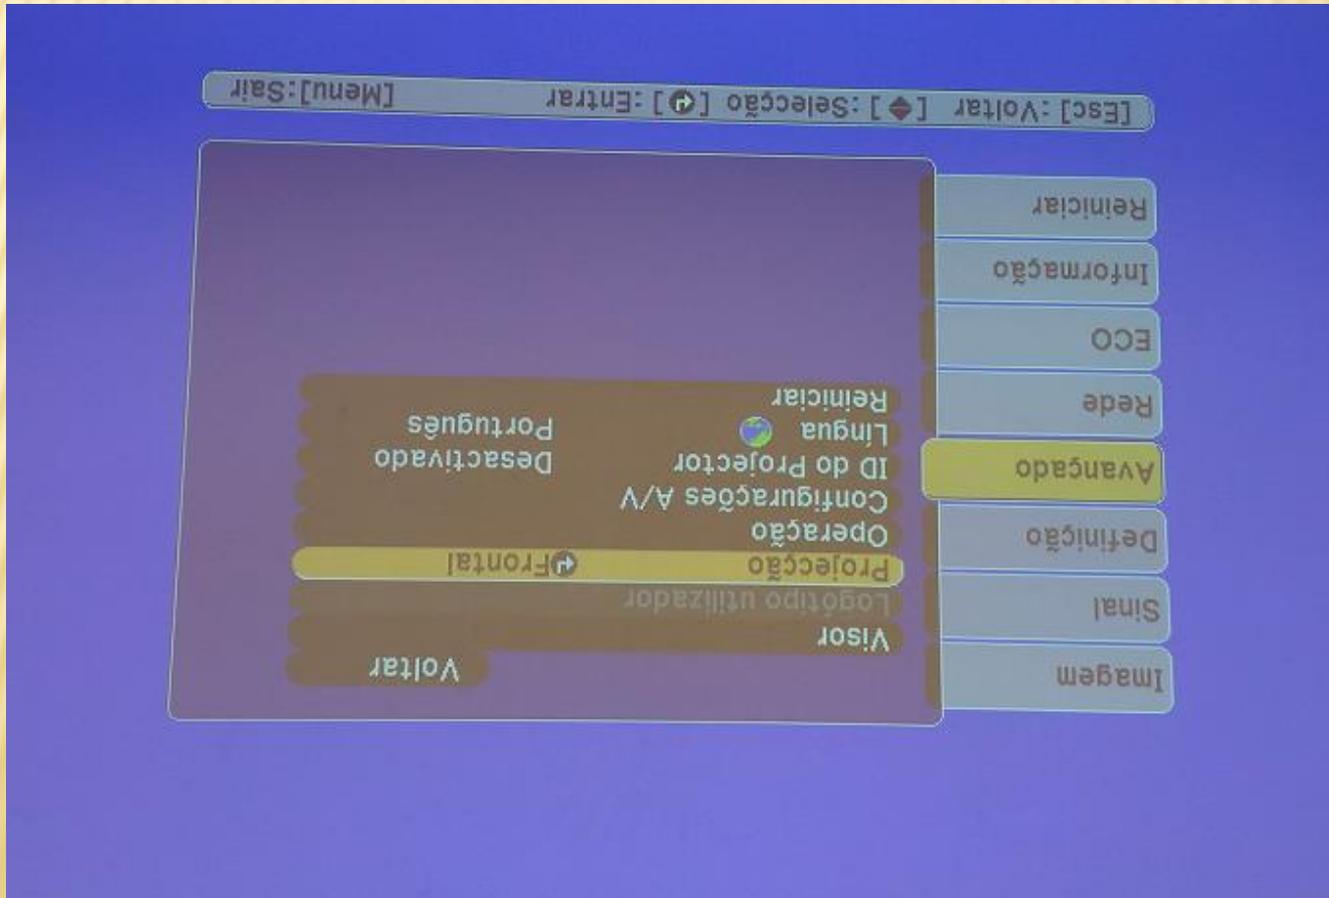


EPSON POWERLITE S27

- ✘ Como resolver tela de cabeça pra baixo?

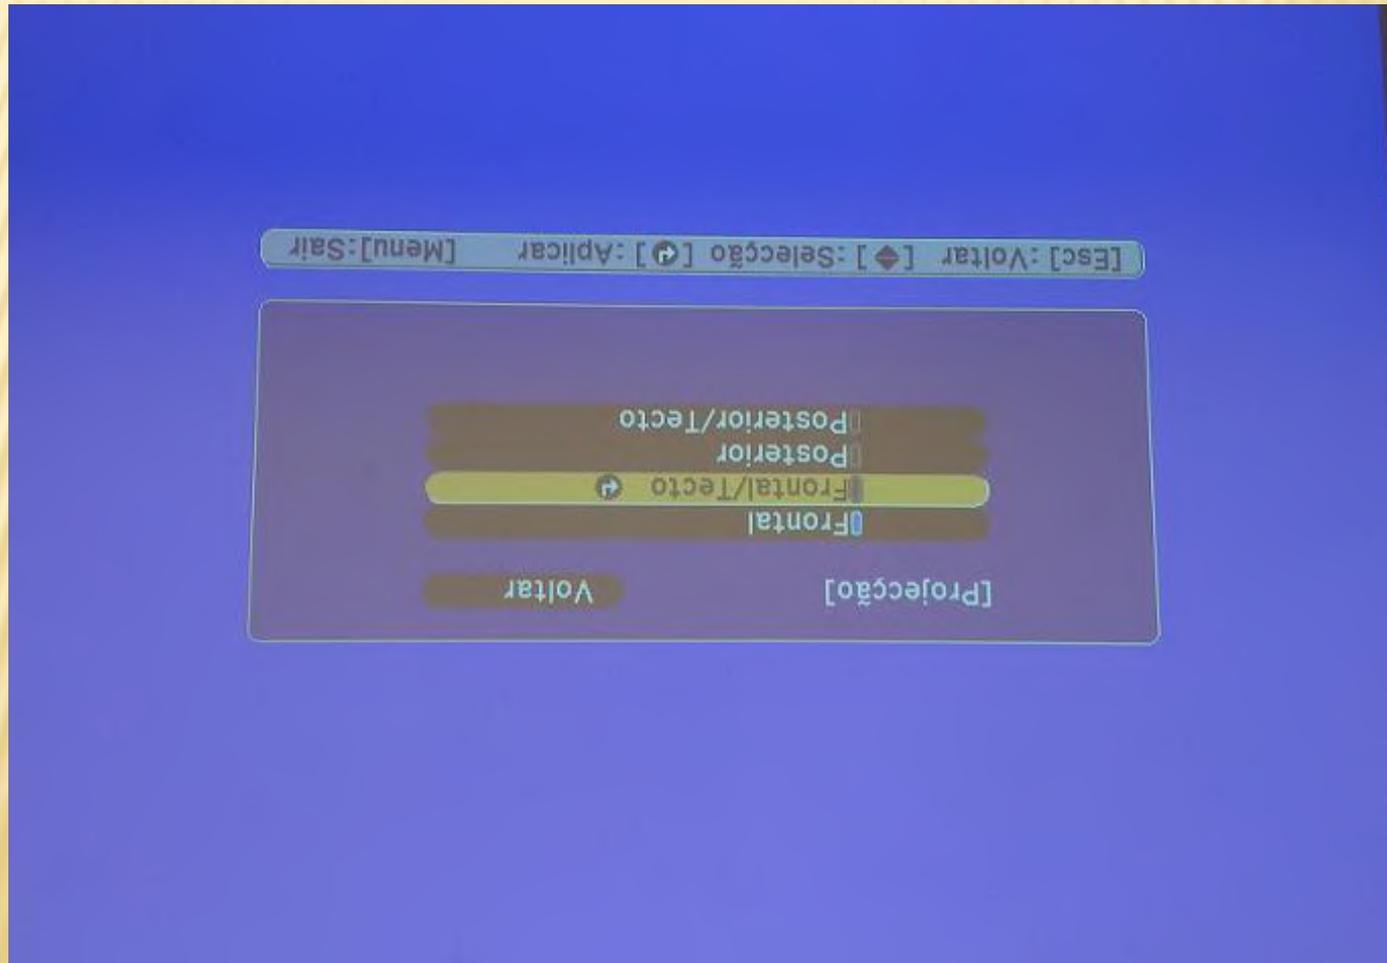


EPSON POWERLITE S27

- ✘ Problema de tela de cabeça pra baixo resolvido.

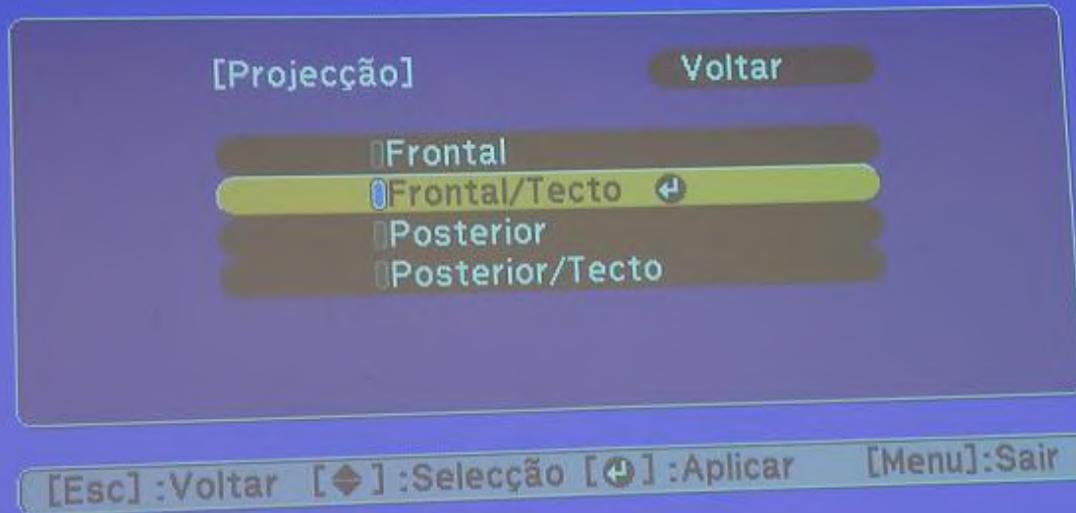

EPSON POWERLITE S27

- ✘ Tela não reconhece HDMI - Possíveis erros: Fonte incorreta

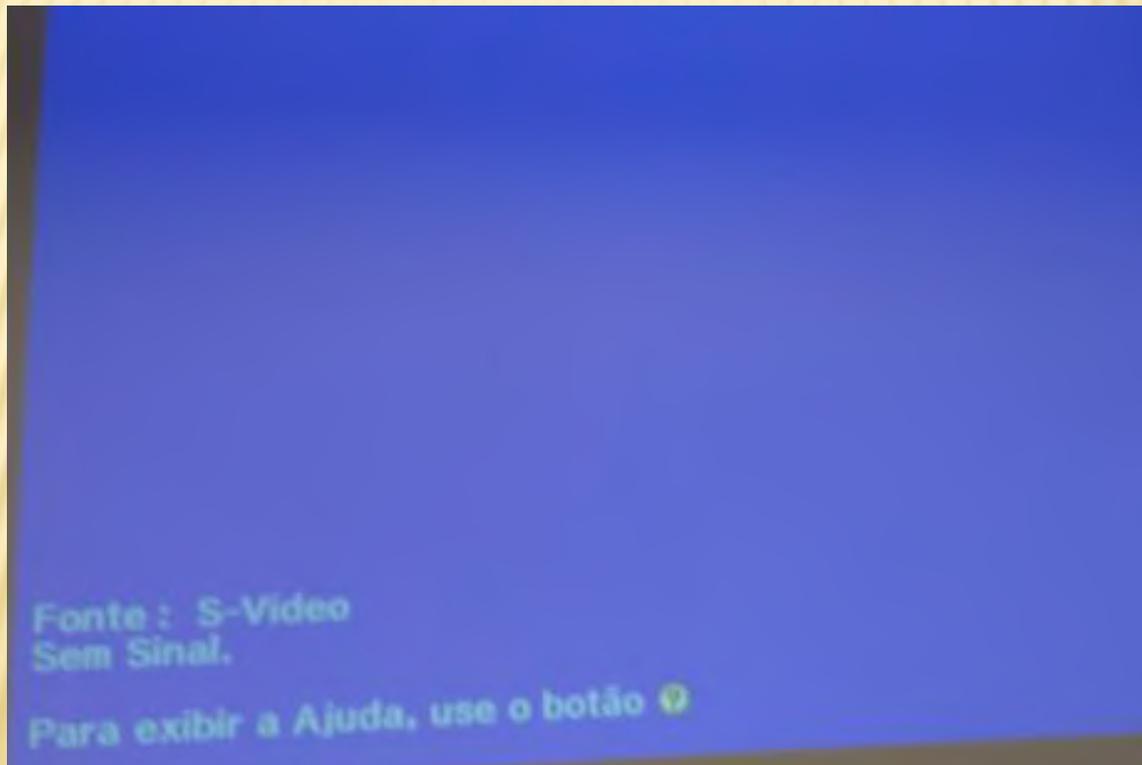


EPSON POWERLITE S27

✘ Resolução 1 de fonte incorreta



EPSON POWERLITE S27

✘ Resolução 2 de fonte incorreta

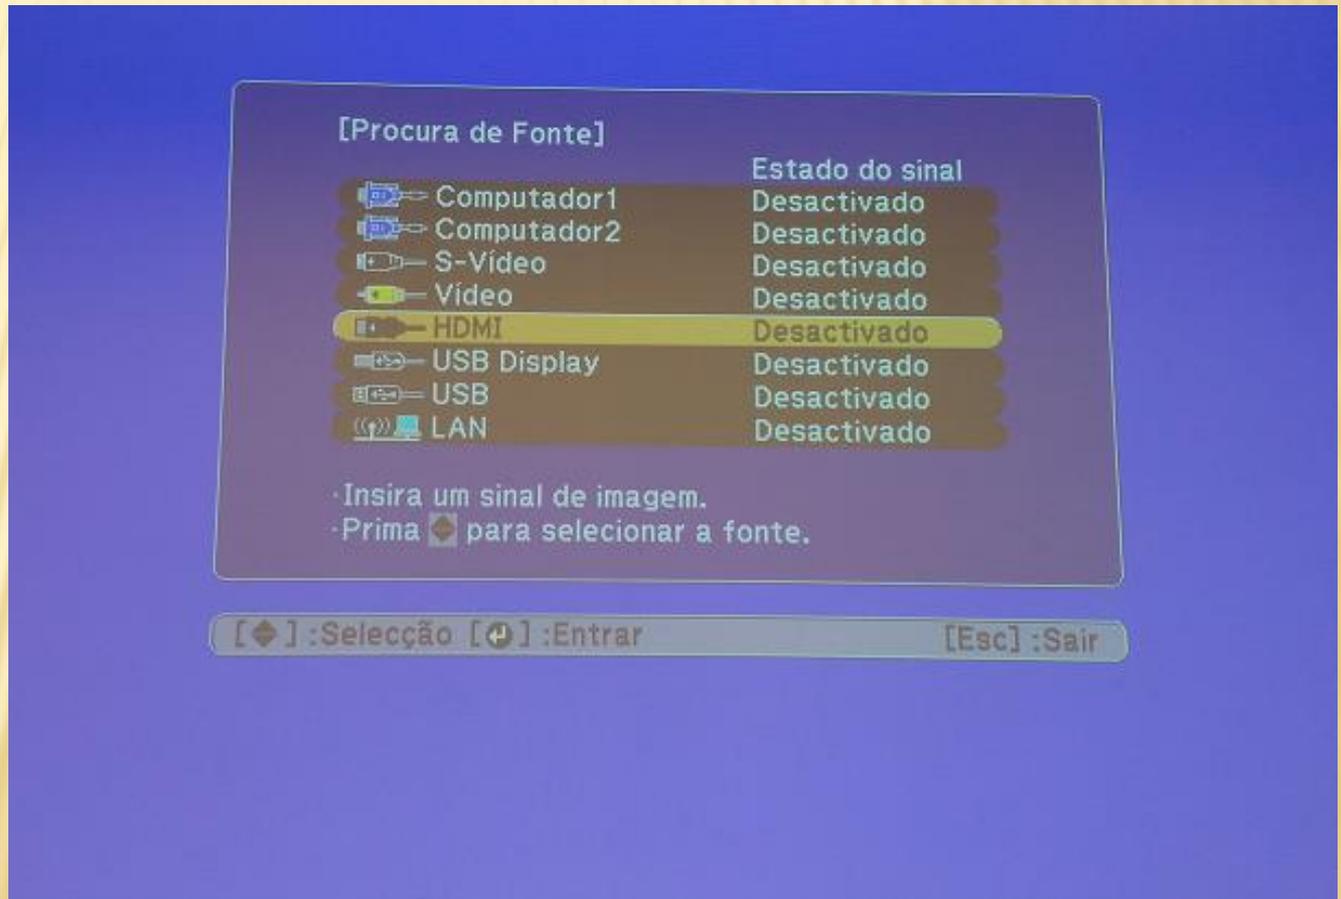

EPSON POWERLITE S27

- ✘ Tela não reconhece HDMI - Possíveis erros:
Mal contato na entrada da parede




EPSON POWERLITE S27

- ✘ Tela não reconhece HDMI - Possíveis erros:
Mal contato na entrada o notebook.



EPSON POWERLITE S27

- ✘ Tela não reconhece HDMI - Possíveis erros: Mal contato na entrada do projetor ou problema no cabo do teto

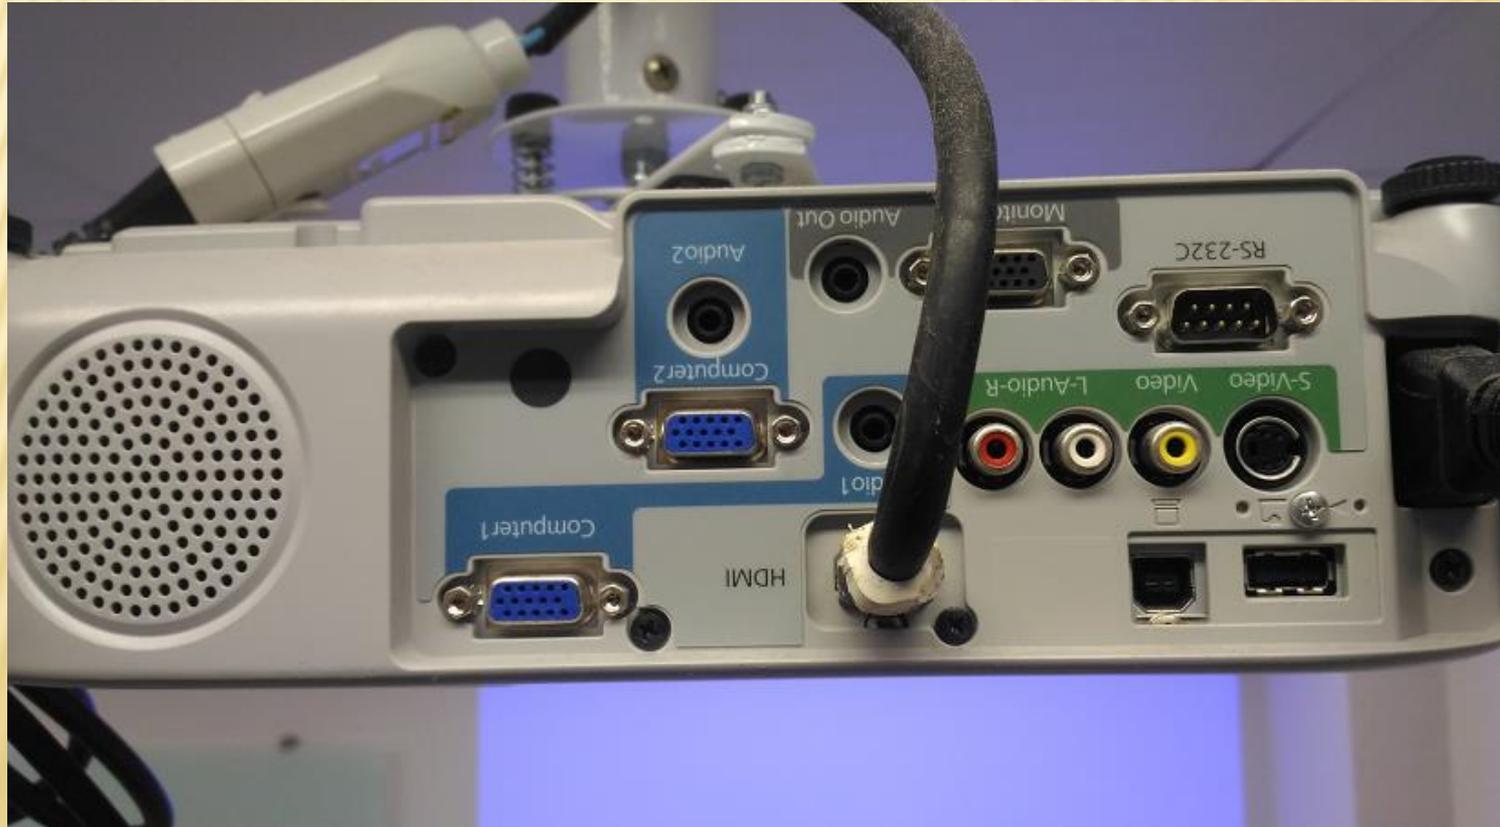



EPSON POWERLITE S27

✘ Só aparece o plano de fundo




EPSON POWERLITE S27

- ✘ Só aparece o plano de fundo: como resolver?

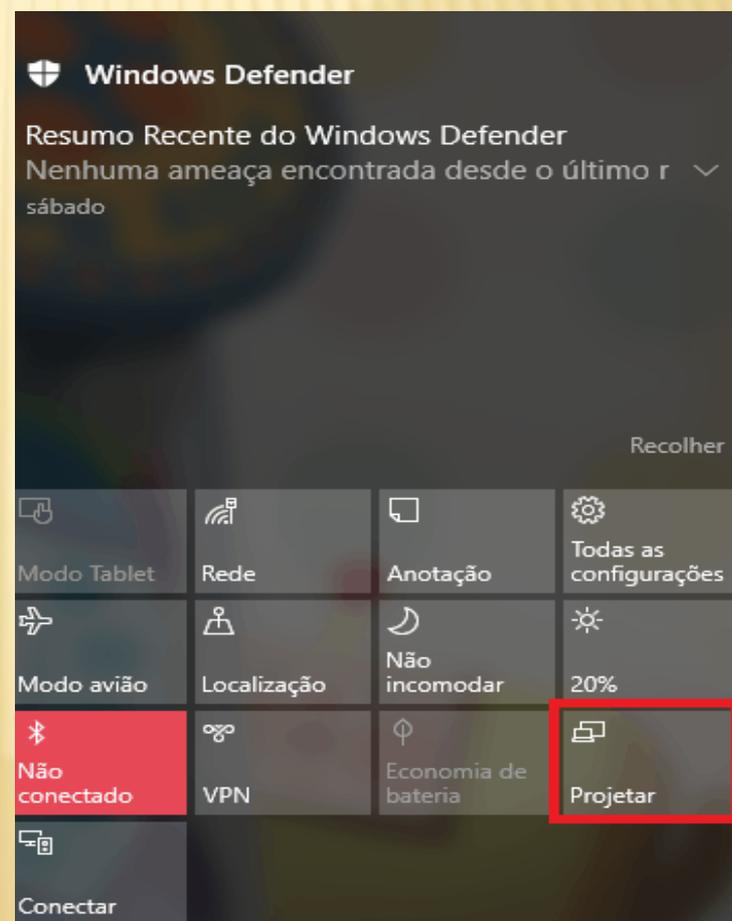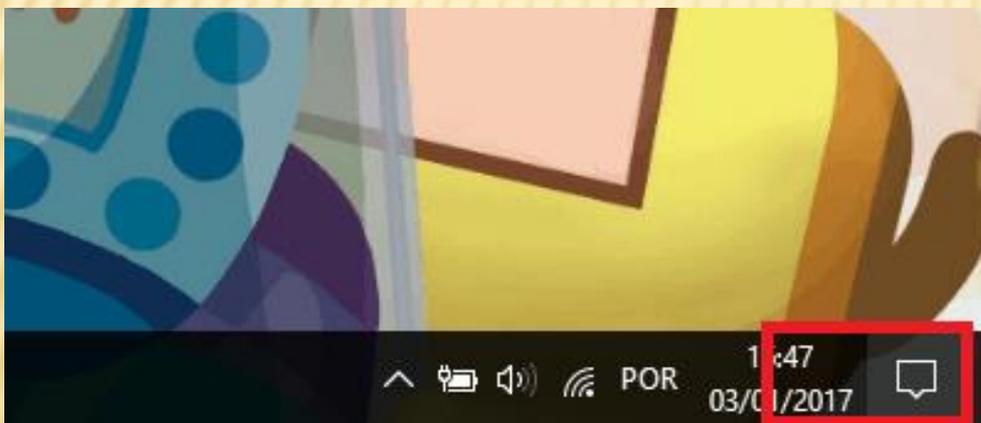

EPSON POWERLITE S27

- ✘ Só aparece o plano de fundo: como resolver?

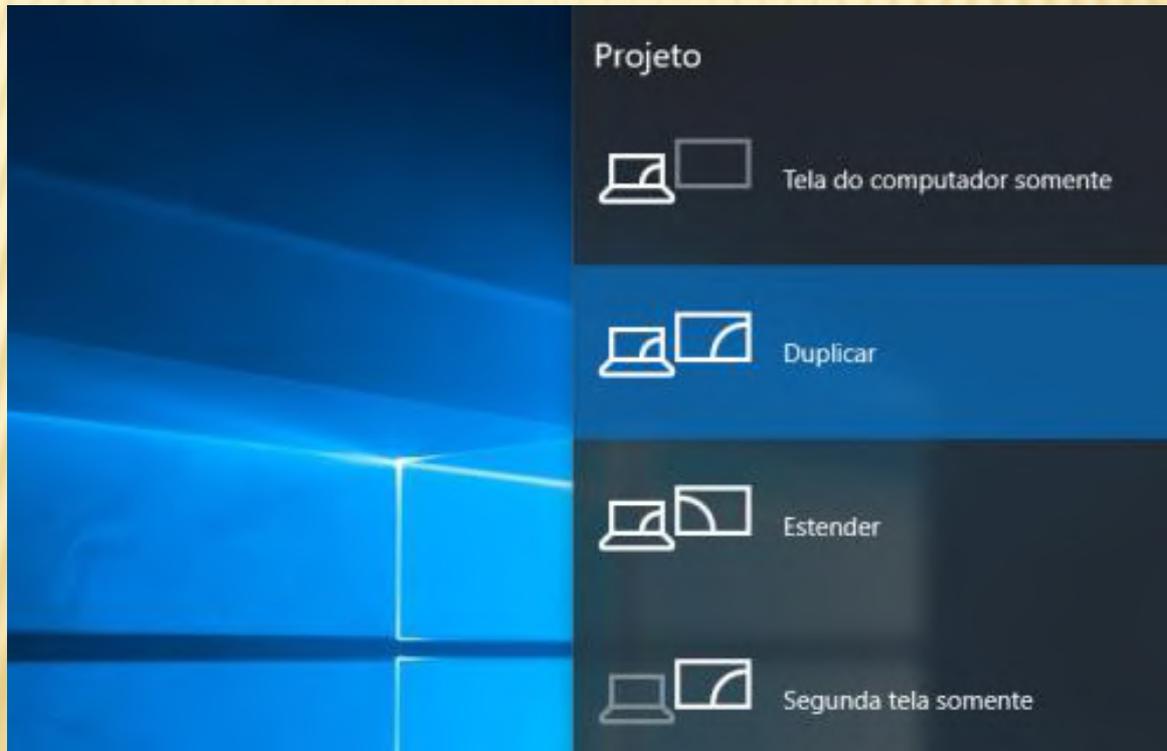

EPSON POWERLITE S27

- ✘ Caso a lâmpada não acenda e/ou o datashow não projete sequer a tela azul, encaminhar para a manutenção.